

RIGIPS PRÉMIUM ÉLVÉDŐK

Kifejezetten gipszkartonra



- ✓ Külső-belső sarkokhoz
- ✓ Bármilyen szögű csatlakozásokhoz
- ✓ Öntapadó ragasztóréteg: időtakarékos
- ✓ Kisebb anyagszükséglet
- ✓ Tekercses kivitel
- ✓ Praktikus adagolódoboz
- ✓ 25 m hosszú



- ✓ Derékszögű külső sarkokhoz
- ✓ Öntapadó ragasztóréteg: időtakarékos
- ✓ Kisebb anyagszükséglet
- ✓ 3 m hosszú



- ✓ Külső-belső sarkokhoz
- ✓ Bármilyen szögű csatlakozásokhoz
- ✓ Tekercses kivitel
- ✓ Praktikus adagolódoboz
- ✓ 30 m hosszú

AQUABEAD FLEX PRO

AQUABEAD

LEVELLINE

RIGIPS SZERSZÁMOK PRÉMIUM ÉLVÉDŐKHÖZ



KÜLSŐ ROLLER 90°

Rigips élhenger derékszögű külső sarkokhoz, élvédők rögzítéséhez.

Elérhető belmagasság: akár 3,5 m.
Nyel: 140 cm, anyaga: alumínium.



BELSŐ ROLLER 90°

Rigips élhenger belső sarkokhoz, élvédők rögzítéséhez.

Elérhető belmagasság: akár 3,5 m. Nyel: 140 cm, anyaga: alumínium.

Videók a termékek használatáról:



AquaBead Flex Pro



AquaBead



LevelLine



Saint-Gobain Construction Products
Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.

Iroda: H-1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 64-66., B. ép. 3. em.



Töltse le Best Finish
alkalmazásunkat és alakítsa ki
prémium minőségű felületet
Rigips termékekkel!

www.rigips.hu



PRÉMIUM ÉLVÉDŐK

Kifejezetten gipszkartonra



✓ GYORS KIVITELEZÉS,

✓ TARTÓS ÉLVÉDELEM.



RIGIPS PRÉMIUM ÉLVÉDŐK

Kifejezetten gipszkartonra

A tökéletes sarkok kivitelezéséhez elengedhetetlen az élvédők használata. Kiválasztásukkor azonban nemcsak az esztétikára, hanem a tartósságra is gondolnunk kell. A Rigips prémium élvédőivel egyszerűen és gyorsan alakíthat ki külső-belső falsarkokat, különböző szögű csatlakozásokat.

AquaBead

A ragasztható élvédő

Az AquaBead élvédők belső oldalukon **vízzel aktiválható ragasztóréteggel** vannak ellátva, így gipszkartonhoz való rögzítésük rendkívül gyors és egyszerű.

AQUABEAD FLEX PRO


Tekerceses kivitelű, hajlékony élvédő külső-belső sarkokra, bármilyen szögű csatlakozásra.

Hossza: 25 m, szélessége: 85 mm.



AQUABEAD

Derékszögű külső él kialakítására alkalmas élvédő.
Hossza: 3 m/szál.

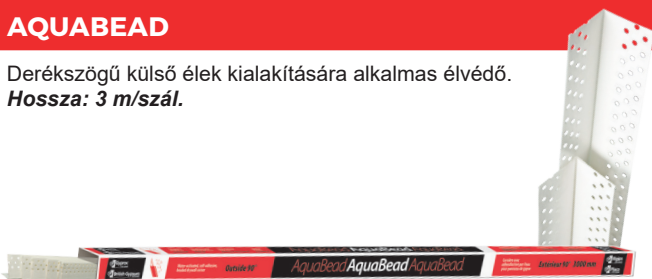

AquaBead

Az AquaBead használata egyszerű: belső oldalára vizet permetezve az élvédő a száraz, nyers gipszkartonfal sarkára egyenletesen felragasztható.



1

1. Lemezvágó olló segítségével vágja megfelelő méretűre az élvédőt. **AquaBead Flex Pro** esetében használja a doboz oldalán lévő praktikus adagolót!



2

2. Permetezzen vizet az élvédő belső oldalára, így aktiválja a ragasztót. **AquaBead Flex Pro** esetében először hajlítsa meg az élvédőt középen! FONTOS: az élvédő benedvesítéséhez ne használjon szivacsot, mert az eltávolíthatja a ragasztóréteget.

Ha túl kevés vizet használ, lerövidül az idő, amíg az élvédő felragasztható.



3

3. Miután bevezette a ragasztóréteget, várjon 20-30 másodpercet, amíg az aktiválódik (a helyiség hőmérséklete és páratartalma befolyásolhatja a ragasztó aktiválódásának idejét).



4

Tapintással tesztelje, hogy a ragasztó állapota megfelelő-e a felvitelre: ha az ujját felemeli az anyagról és látja a ragasztó szálait, az élvédő felhasználásra kész.



5

4. Az élvédőt a vizes, ragasztós oldalával ragassza a külső vagy belső sarokra, padlótól a mennyezetig. Az élvédő sarka szorosan és egyenesen a fal sarkához kell, hogy illeszkedjen. A pontos és gyors rögzítéshez használjon **Rigips külső vagy belső rollert!**



6

6. Az AquaBead élvédő saját ragasztórétegének 30 perc száradási időre van szüksége. A felület ezt követően hézagolható. Ajánlott hézagoló anyagok: **Rigips Super, Vario, ProMix Mega.**



7

7. Glettelje és simítsa át a felületet – utósimításhoz használjon **ProMix Finish** készre kevert glettanyagot!

Teljes száradás után csiszolja át és fesse le a területet.

LEVELLINE

A hajlékony élvédő

A **Levelline** egy műanyag erősítésű élvédő, mely tekerceses kivitelének köszönhetően könnyen szabható bármilyen méretre. Középen is hajlítható, így egyszerűen alkalmazható külső és belső sarkokhoz, bármilyen szögű csatlakozáshoz (pl. **tetőterekben**). A Levelline segítségével a tartós és esztétikus falsarkok egyszerűen és gyorsan kivitelezhetők. Praktikus adagolódoboz a megkönnyíti a termék használatát.

A **Levelline** élvédőt a dobozán lévő adagoló lyukon keresztül húzza megfelelő hosszúságúra, majd egy lemezvágó olló segítségével vágja le.




1.

Simítsa hézagoló anyagot a felületre, amelyre az élvédőt helyezni kívánja.

Ajánlott hézagoló anyagok:
Rigips Super, Vario, ProMix Mega.



2.

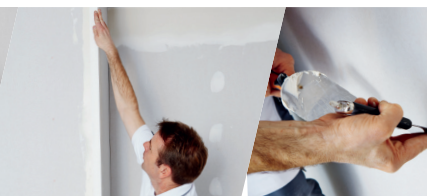

Az élvédőt ágyazza be a hézagoló glettbe. A tartós és egyenletes rögzítéshez használjon **Rigips külső vagy belső rollert!**



3.

Hagyja megszáradni, majd simítsa/glettelje le a teljes (gipszkarton) falat is, és képezzen egyenletes, átmenetmentes felületet. Ha szükséges, száradás után csiszolja - ügyelve arra, hogy az élvédőt ne sértse meg - és újra glettelje át a sarkot és a falat. Utósimításhoz használjon **ProMix Finish** készre kevert glettanyagot!